



Detailed instructions and videos at:
Instructions détaillées et vidéos à:
Instrucciones detalladas y vídeos en:
www.beadalon.com/products/228S-565.asp


228S-565

Always use safety glasses when working with wire and wire tools. Intended for adult use only.

Portez des lunettes protectrices en tout temps lorsque vous travaillez avec des fils et des outils pour fil. Ne doit être utilisé que par des adultes.

Utilice gafas protectoras en todo momento al trabajar con alambres y herramientas de alambre. Uso destinado sólo para adultos.

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI • INSTRUCCIONES

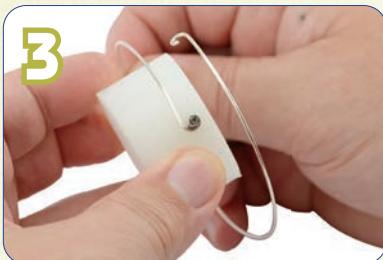

1
Form the wire around the 3D Bracelet Jig (sold separately), as shown, and cut 1/4 of the loop from each end. Remove the pegs to remove the wire form from the Jig.

2
Use one end of the 3/4 loop made on the 3D Bracelet Jig as an anchor on the appropriate Sizing Drum. 2 in (50.8 mm) drum is for soft wires (Artistic Wire 16 ga works best for this bracelet). 1.625 in (41.3 mm) Drum is best for hard wires (German Style Wires, including 1/10 Silver Filled Wire, 18 ga works best for this bracelet).

3
Insert Peg (if it has not already been inserted into the drum), then loop the 3/4 loop onto the peg.

4
Carefully wrap the wire tightly around the correct sizing drum making sure to place wire side by side and not crossing.

5
Once the wire has been wrapped tightly around the drum push the 3/4 loops down onto the surface of the drum. Bracelet form is now ready for final bending then closing of the loops onto the wires for the Adjustable Bangle Bracelet.

6
Finished Adjustable Bangle Bracelet, add charms, tassels or other items to the bracelet for a designer look.

Placez le fil autour du gabarit de bracelet 3D (vendu séparément), tel qu'il est illustré, et coupez 1/4 de la boucle à chaque extrémité. Retirez les chevilles pour libérer la forme du gabarit.

Utilisez une extrémité du 3/4 de boucle faite sur le gabarit de bracelet 3D comme ancrage sur le tambour de calibrage approprié. Le tambour de 50,8 mm (2 po) est conçu pour les fils souples (le fil Artistic Wire de calibre 16 est idéal pour ce bracelet). Le tambour de 41,3 mm (1,625 po) convient aux fils durs (les fils de style allemand, y compris le fil doublé argent 1/10 de calibre 18 est parfait pour ce bracelet).

Insérez la cheville dans le tambour (si elle ne l'est pas déjà), puis installez le 3/4 de boucle sur la cheville.

Enroulez soigneusement le fil de façon serrée autour du tambour de calibrage approprié en vous assurant de placer chaque tour de fil côté à côté, sans chevauchement.

Après avoir enroulé le fil bien serré autour du tambour, pressez les 3/4 de boucle contre la surface du tambour. Le bracelet formé est prêt pour le pliage final, et la fermeture des boucles sur les fils pour faire un bracelet à breloques ajustable.

Bracelet à breloques ajustable fini. Ajoutez des breloques, des glands ou d'autres objets au bracelet pour lui donner une apparence de designer.

Coloque el alambre alrededor de la plantilla para pulsera 3D (en venta por separado), como se muestra, y corte 1/4 del aro en cada extremo. Retire las clavijas para liberar la forma de la plantilla.

Utilice un extremo del aro de 3/4 hecho sobre la plantilla para pulsera 3D como ancla sobre el tambor de calibrado adecuado. El tambor de 50,8 mm (2") está diseñado para los alambres suaves (el alambre Artistic Wire de calibre 16 es ideal para este pulsera). El tambor de 41,3 mm (1,625") es ideal para los alambres duros (los alambres de estilo alemán, incluyendo el alambre relleno plateado 1/10 de calibre 18, convienen para este pulsera).

Inserte la clavija en el tambor (si todavía no lo está), luego enrrede el aro de 3/4 en la clavija.

Envuelva cuidadosa y estrechamente el alambre alrededor del tambor de calibrado adecuado asegurándose de colocar cada vuelta al lado de otra, sin que los alambres se crucen.

Después de enrolvar apretadamente el alambre alrededor del tambor, presione los aros de 3/4 contra la superficie del tambor. La forma de la pulsera está lista para el doblado final y el cierre de los aros en los alambres para crear una pulsera con colgantes.

Pulsera con colgantes ajustable terminada. Agregue dijes, flecos u otros objetos a la pulsera para darle una apariencia de diseñador.